


# Systemabmessungen

## ➔ Breitenberechnung

Möbelbreite =  
Lichte Maße der Fachböden + 3,3 cm je Leiter + 4,0 cm je  
Außenwange + 5,5 cm je Innenwange + Überstand Abdeckplatte

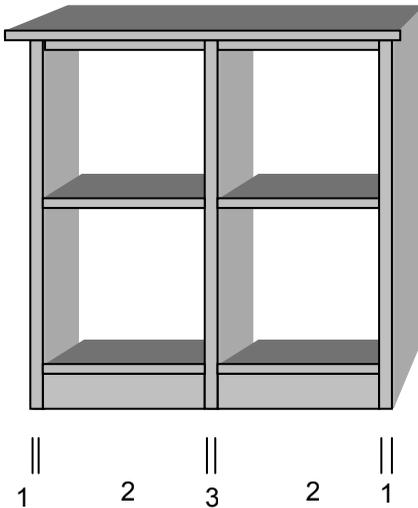

- 1 = Holmstärke 3,3 cm (Leiter) oder Außenwange 4,0 cm
- 2 = liches Maß Fachboden
- 3 = Holmstärke 3,3 cm (Leiter) oder Innenwange 5,5 cm

Nennbreiten ➔	Lichtes Maß
40 cm	37,5 cm
50 cm	47,5 cm
60 cm	56,7 cm
80 cm	76,7 cm
100 cm	96,7 cm

➔ Höhenberechnung / Korpusraster und Frontraster

